




TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ HASZONGÉPJÁRMŰ SZÉLVÉDŐCSERÉHEZ PRIMERMENTES ELJÁRÁS

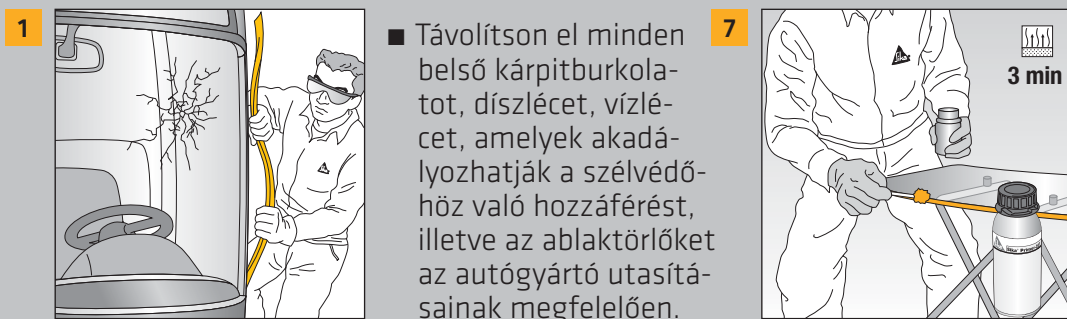


- 1 ■ Távolítson el minden belső kárpitburkolatot, díszlécet, vízlécet, amelyek akadályozhatják a szélvédőhöz való hozzáférést, illetve az ablaktörlőket az autógyártó utasításainak megfelelően.

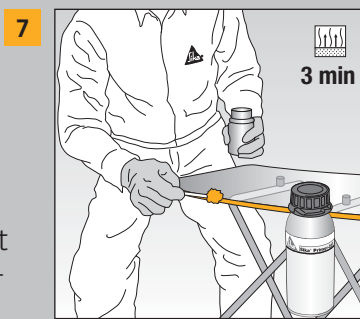

- 7 ■ Laminált üveg esetén vigyen fel Sika® Primer-207 védőréteget az üveg élére és hagyja száradni minimum 3 percig.

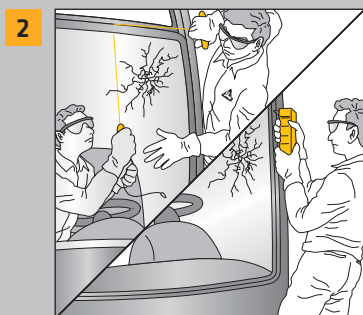

- 2 ■ A sérült üveg eltávolításához használhat elektromos kivágógépet, kivágó drótot, vagy kivágókést.

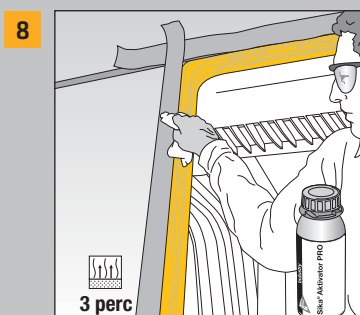

- 8 ■ A ragasztási felületet egy kevés Sika® Aktivator PRO-ba beitatott tiszta, foszlásmentes ruhával vékonyan, egyszer törölje át.




- 3 ■ A karosszérián maradt ragasztómaradékokat 1-2 mm vastagságúra vágja vissza, hogy az új szélvédőragasztónak egyenletes, tiszta ragasztási felületet biztosítson.




- 9 ■ A keret kivágási sérüléseinek javítására használja a Sika®Primer-207-et. Alkalmazása vékony fedőrétegben, ecsettel vagy felhordó applikátorral történhet. Hagyja száradni minimum 3 percig.



- 4 ■ Ha fugázni is szükséges, ajánlott megfelelő maszkoló szalagot felragasztani a szomszédos élekre.

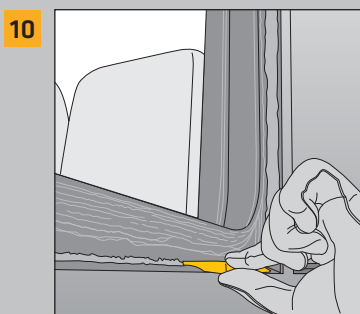


- 10 ■ A keret alsó peremére helyezzen megfelelő távtartókat, hogy megtartsák az üveg súlyát, amíg megköt a ragasztó.

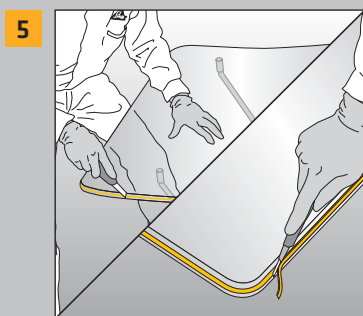


- 5 ■ Laminált üveg esetén vágja le a túlnyúló PVB fóliát az üveg éléről.



- 11 ■ A szélvédőragasztót háromszög keresztmetszetben hordja fel az üvegre vagy a karosszériára.

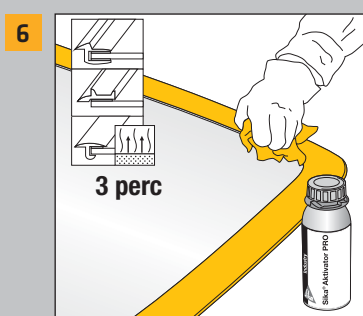

- 6 ■ Az üveg kerámia-bevonatát a Sika® Aktivator PRO felületelőkészítő anyaggal egyszer vékonyan törölje át tiszta, foszlásmentes ruha segítségével. Száradási idő: 3 perc

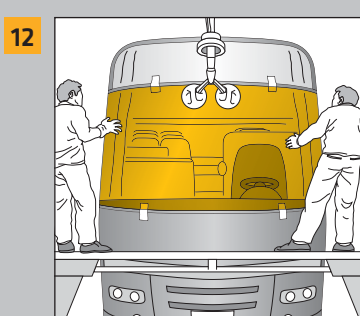

- 12 ■ Az új szélvédőt a szélvédőragasztó nyitott idején belül illessze a helyére.



RAGASZTÁSI FELÜLET

Üveg és kerámia-szegélyes üveg*

Fémig karcolt fényezés < 5cm²

Nyers fém 5 cm² – 150cm²

Ép OEM festék

Javítóipari festék (teljes kötés után)

PVC/RIM ágyazás

Frissen vágott ragasztó

Előre felvitt ragasztórendszer

Polikarbonát**

PMMA**

ELŐKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

● = Sika® Primer-207 ● = Sika® Aktivator PRO

* Az üvegnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A lehetséges szennyeződést el kell távolítani pl. Sika® PowerClean Aid segítségével.

** Felhasználás előtt a bevonatot el kell távolítani, csak ideiglenes ragasztáshoz, UV-védelem szükséges.

A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Részletes felhasználási információkért forduljon a Sika műszaki tanácsadóihoz.

Sika Hungária Kft., 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST



0719_2015