



# TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ HASZONGÉPJÁRMŰ SZÉLVÉDŐCSERÉHEZ PRIMERMENTES ELJÁRÁS




- 1** Távolítsa el minden belső kárpitburkolatot, díszlécet, vízlécet, amelyek akadályozhatják a szélvédőhöz való hozzáférést, illetve az ablaktörlőket az autógyártó utasításainak megfelelően.

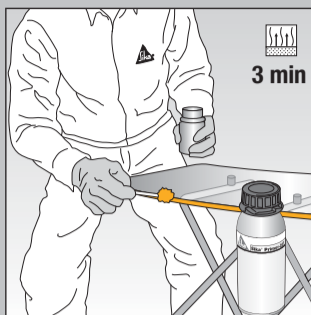

- 7** Laminált üveg esetén vigyen fel Sika® Primer-207 védőréteget az üveg élére és hagyja száradni minimum 3 percig.

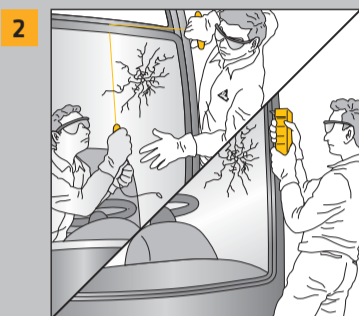

- 2** A sérült üveg eltávolításához használhat elektromos kivágógépet, kivágó drótot, vagy kivágókést.

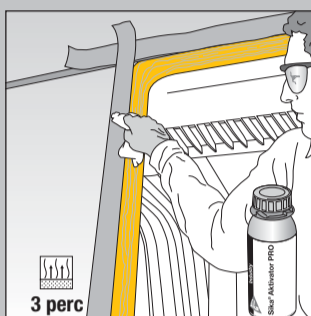

- 8** A ragasztási felületet egy kevés Sika® Aktivator PRO-ba beitatott tiszta, foszlásmentes ruhával vékonyan, egyszer törölje át.




- 3** A karosszérián maradt ragasztómaradékot 1-2 mm vastagságúra vágja vissza, hogy az új szélvédőragasztónak egyenletes, tiszta ragasztási felületet biztosítson.




- 9** A keret kivágási sérüléseinek javítására használja a Sika®Primer-207-et. Alkalmazása vékony fedőrétegben, ecsettel vagy felhordó applikátorral történhet. Hagyja száradni minimum 3 percig.



- 4** Ha fugázni is szükséges, ajánlott megfelelő maszkoló szalagot felragasztani a szomszédos élekre.

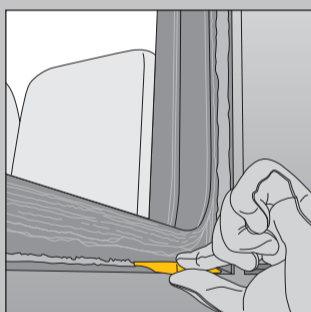


- 10** A keret alsó peremére helyezzen megfelelő távtartókat, hogy megtartsák az üveg súlyát, amíg megköt a ragasztó.

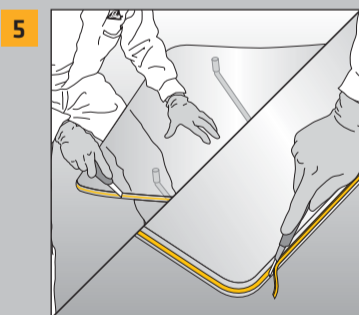


- 5** Laminált üveg esetén vágja le a túlnyúló PVB fóliát az üveg éléről.



- 11** A szélvédőragasztót háromszög keresztmetszetben hordja fel az üvegre vagy a karosszériára.

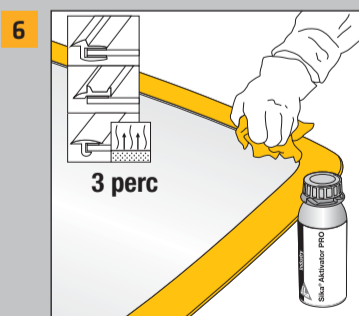

- 6** Az üveg kerámia-bevonatát a Sika® Aktivator PRO felületelőkészítő anyaggal egyszer vékonyan törölje át tiszta, foszlásmentes ruha segítségével. Száradási idő: 3 perc

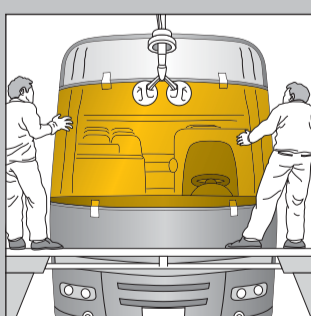

- 12** Az új szélvédőt a szélvédőragasztó nyitott idején belül illessze a helyére.



## RAGASZTÁSI FELÜLET

Üveg és kerámia-szegélyes üveg\*

Fémig karcolt fényezés < 5cm<sup>2</sup>

Nyers fém 5 cm<sup>2</sup> – 150cm<sup>2</sup>

Ép OEM festék

Javítóipari festék (teljes kötés után)

PVC/RIM ágyazás

Frissen vágott ragasztó

Előre felvitt ragasztórendszer

Polikarbonát\*\*

PMMA\*\*

● = Sika® Primer-207 ● = Sika® Aktivator PRO

## ELŐKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK

●

●●

●●●

●●

●●

●●

●

●

●●

●●

A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Részletes felhasználási információkért forduljon a Sika műszaki tanácsadóhoz.

Sika Hungária Kft., 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST



0719\_2015