

SikaShield®

W164 PE 2 mm

Bitumenes vízszigetelő lemez

Megbízható védelem víz és nedvesség ellen!

A SikaShield® W164 PE 2 mm egy **polimerrel módosított bitumenes vízszigetelő lemez**, amely kiváló tapadást biztosít és hatékony védelmet nyújt **talajnedvesség és talajvíz ellen**.

Feldolgozás:

SikaShield® W1 RO cementes ragasztó habarccsal



Felhasználási területek:

- Pincék és mélyépítési szerkezetek vízszigetelése
- Vízszintes vasbeton lemezek, gerendás és palló födémek
- Függőleges vasbeton falak
- Pontalap és sávalap
- Egy- és többrétegű vízszigetelő rendszerekhez

A termék alkalmas:

- Egy rétegben nagy terhelés alá
- Többrétegű rendszerek alaprétegeként

Fontos!

Nem alkalmas tartós UV-sugárzásnak kitett tetőkre.




JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **Feldolgozható nedves betonra** – nincs szükség hosszadalmas előkészítésre
- **Minimális alapterület-előkészítés** – gyors és hatékony kivitelezés
- **Teljes felületén tapadó** – vízzáró oldalirányú vízvándorlással szemben
- **Magas ütésállóság** – ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- **A rendszer alapozója a víz** – rossz időjárási körülmények között is használható
- **Egyszerű beépítés** – gyorsabb munkavégzés

BUILDING TRUST



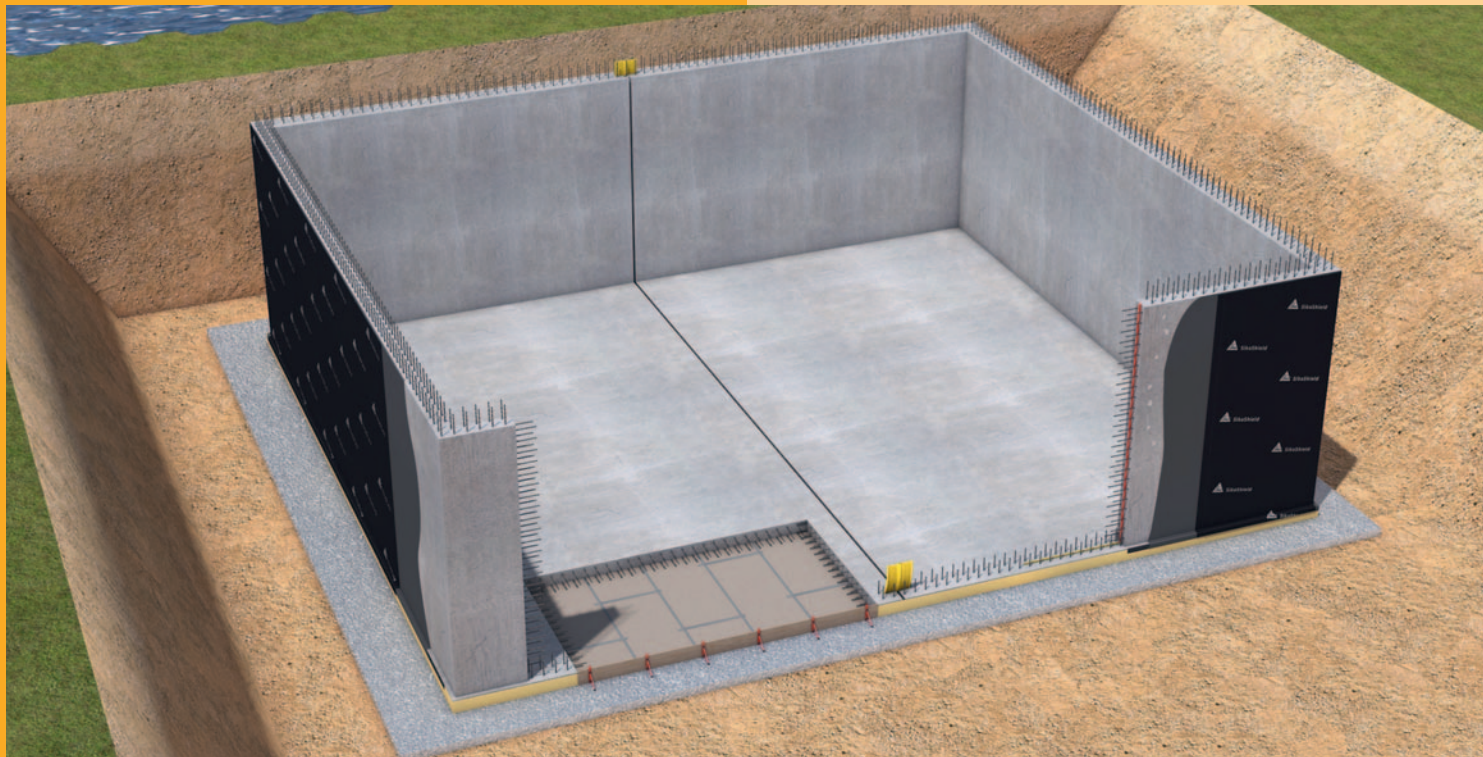

BEÉPÍTÉS ÉS ALKALMAZÁS

Fontos: Kerülje az illesztések egybeesését!

Az illesztések egybeesésének elkerülése érdekében a lemezeket egymással párhuzamosan fektesse le. Másik bitumenes lemezre történő feldolgozás esetén biztosítsa, hogy a két réteg lemezátfedései ne kerüljenek egymás fölé.



- 1 Helyezze a lemezt közvetlenül a nedves ragasztóra.
- 2 A lemez egyik végénél egy sávban húzza le a védőfóliát a lemez aljáról.
- 3 Ragassza le ezt a lemezvéget a ragasztóra/ alapfelületre
- 4 Folytassa a védőfólia lehúzását oldalirányba a lemez aljának többi részéről
- 5 Ragassza le a lemez többi részét a ragasztóra/ alapfelületre
- 6 FONTOS: Ha a környezeti hőmérséklet $+10^{\circ}\text{C}$ alatt van, a lemez átlapolásait gázegővel vagy forró levegővel hegessze össze. Hegessze össze a lemezátfedéseket, hogy a ragasztó ne tudjon befolyjni a két lemez közé, mert ez gátolhatja a megfelelő tapadást.
- 7 Hengerelje át a feldolgozott szigetelőlemez felületét a közepétől a szélek irányába, hogy eltávolítsa a légbuborékokat
- 8 Tolja a felesleges ragasztót az összehegesztett átlapolással ellentétes irányba
- 9 A feltöltés megkezdése előtt hagyja a ragasztót kikeményedni legalább 24 órán keresztül, $+25^{\circ}\text{C}$ -on.



További információkért keresse
értékesítő kollégáinkat!

BUILDING TRUST

