




TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ SZÉLVÉDŐCSERÉHEZ PRIMERES ELJÁRÁS

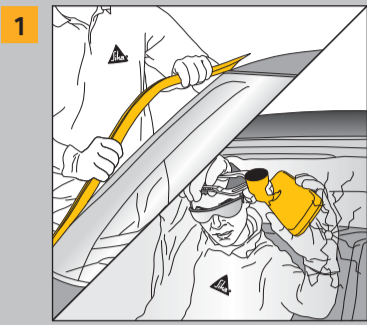

1 ■ Távolítsa el minden belső kárpitburkolatot, díszlécet, vízlécet, amelyek akadályozhatják a szélvédőhöz való hozzáférést, illetve az ablaktörlőket az autógyártó utasításainak megfelelően.

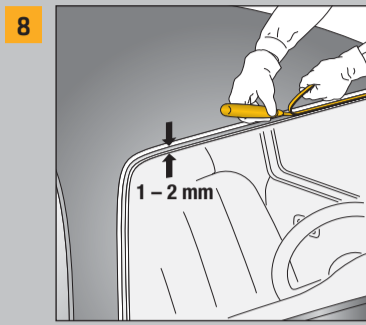

8 ■ A karosszérián maradt ragasztómaradékot 1-2 mm vastagságúra vágja vissza, hogy az új szélvédőragasztónak egyenletes, tiszta ragasztási felületet biztosítson.

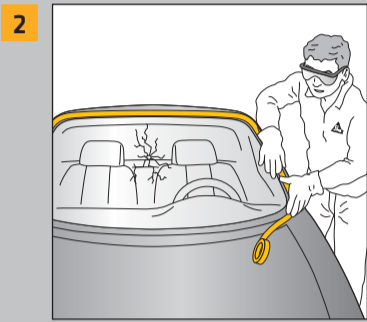


2 ■ A régi üveg kivétele előtt maszkolószalag felragasztásával védje a karosszériát a sérülésektől.




9 ■ A kisebb sérülésekre lefedésére vigyen fel Sika® Primer-207-et. Nagyobb felületek esetén vegye fel a kapcsolatot egy karosszériaajavító műhellyel vagy kövesse az autógyártó utasításait.




3 ■ A sérült üveg eltávolításához használhat elektromos kivágógépet, kivágó drótot, vagy kivágókést. Használjon védőszemüveget!

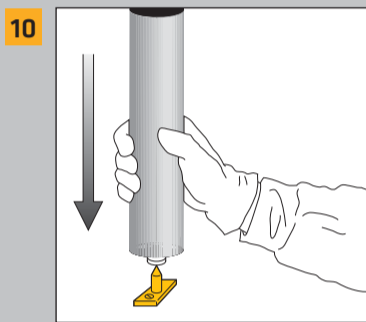


10 ■ Nyissa kis a kartust vagy a zacskót.

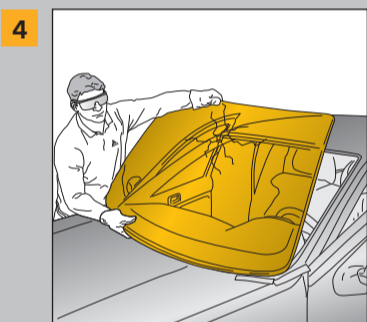


4 ■ Távolítsa el a régi szélvédőt.

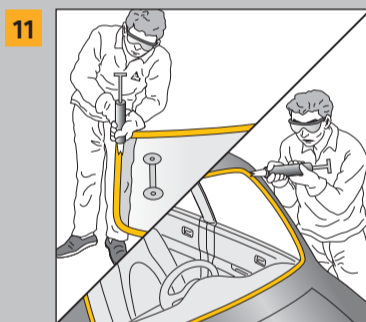


11 ■ A szélvédőragasztót háromszög keresztmetszetben hordja fel az üvegre vagy a karosszériára.

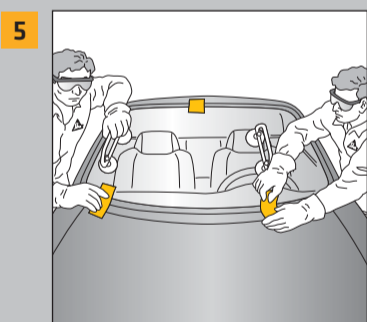


5 ■ A beépítendő szélvédőt helyezze be és ellenőrizze. Ha szükséges, illessze be a távtartókat és a szélvédő helyes pozícióját maszkolószalaggal jelölje.

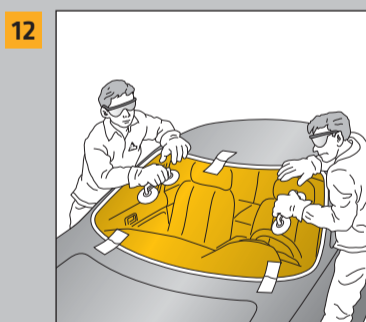


12 ■ Az új szélvédőt a szélvédőragasztó nyitott idején belül illessze a helyére.

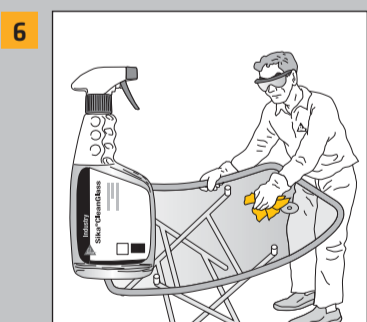

6 ■ A szélvédőt tisztítsa meg Sika® CleanGlass üveg-tisztítóval.

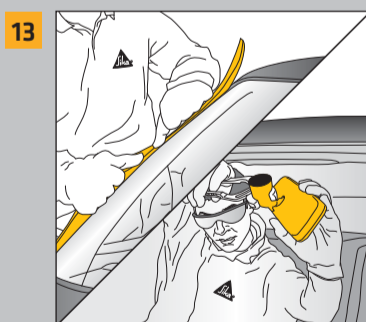

13 ■ Szerelje vissza a belső kárpitburkolatokat, díszléceket, szerelvényeket.

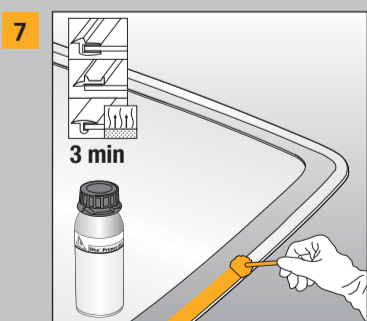

7 ■ Az üveg ragasztási felületére vigyen fel Sika® Primer-207 alapozófolyadékot.



RAGASZTÁSI FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK

RAGASZTÁSI FELÜLET	ELŐKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK
Üveg és kerámia-szegélyes üveg*	●
Fémig karcolt fényezés < 5 cm ²	●
Nyers fém 5 cm ² – 150 cm ²	●●
Ép OEM festék	●
Javítóipari festék (teljes kötés után)	●
PVC/RIM ágyazás	●
Frissen vágott ragasztó	Opcionális / ●
Előre felvitt ragasztórendszer	Opcionális / ●
Polikarbonát**	●
PMMA**	●

● = Sika® Primer-207

* Az üvegnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A lehetséges szennyeződést el kell távolítani pl. Sika® PowerClean Aid segítségével.

** Felhasználás előtt a bevonatot el kell távolítani, csak ideiglenes ragasztáshoz, UV-védelem szükséges.

A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Részletes felhasználási információkért forduljon a Sika műszaki tanácsadóhoz.

Sika Hungária Kft., 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST



0718_2015