



# Sika AnchorFix®-1

Gyorsan kötő töcsavar ragasztó alacsony és közepes terhelésre






Kétkomponensű patronos rendszer, mely a normál kartuson belül két, egymástól fallal elválasztott kapszulát és statikus keverőt tartalmaz. Kézi keverést nem igényel. Állandó minőségű keverék.

## Felhasználás



- töcsavar rögzítés
- csavarmentes rúd rögzítés
- betonacél rögzítés
- korlátelem rögzítés
- a rögzítés lehetséges üreges falazatokban, blokkokban (perforált hüvellyel)

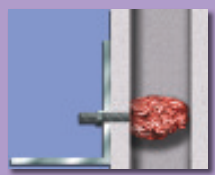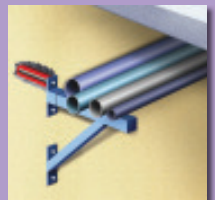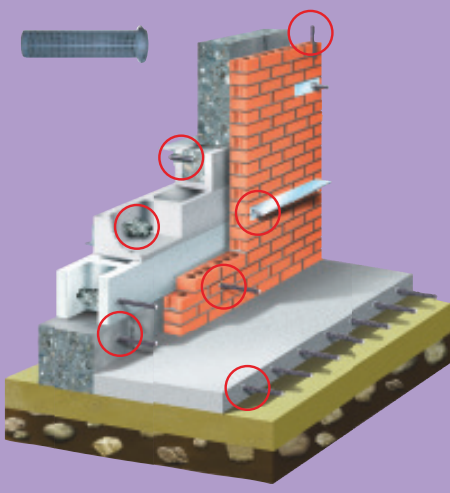

## Jellemzők és előnyök



Feldolgozható költséges kinyomópisztoly nélkül.



Ideális csapok és csavarmentes rudak rögzítésére



Használható fejtelt munkálatokhoz ideiglenes rögzítés nélkül.

**Nagyon gyors kötés**  
A lehorgonyzó elem elhelyezhető magas és igen alacsony hőmérsékleten

Alapfelületi hőmérséklet	Nyitott idő (t <sub>ny</sub> )	Kötésidő (t <sub>k</sub> )
30 °C	3 perc	25 perc
20 °C	7 perc	50 perc
10 °C	22 perc	150 perc
5 °C	30 perc	200 perc
* -10 °C	80 perc	24 óra

- \* A kartus hőmérséklete legalább +5 °C
- Nem esik szállítási korlátozás alá
- Eltarthatóság: 12 hónap
- Csökkentett veszteség (a kapszula hulladék, míg a kartus újrafeldolgozható)
- Megnövelt biztonság
- Megnövelt megbízhatóság
- Sztirolmentes



## Használat

1. Csavarjuk le a kupakot
2. Húzzuk ki a piros dugót
3. Vágjuk le a piros dugót
4. Csavarjuk fel a keverőt
5. Helyezzük a kartust a pisztolyba
6. Nem megfelelően kevert anyagot ne használjunk



### Felhasználás üreges téglában:



## Hogyan használjuk:

A szükséges keresztmetszettel és mélységgel fúrjunk egy lyukat utvéfúró géppel. A lyuk átmérője a csavar méretétől függ.

A lyukat alaposan tisztítsuk 3 alkalommal kefével.

Minden kefével történt tisztítási alkalom után levegővel tisztítsuk, kézi pumpával vagy kompresszossal. Figyelem! Olajmentes kompresszort használjunk.

A pisztolyt nyomjuk annyiszor (kb. 2 nyomást), hogy egyenletes konzisztenciát érjünk el. Ezt az anyagot ne használjuk fel!

A ragasztóanyagot a lyuk aljától töltjük fel. Lassan húzzuk fel a csőrt kitöltés közben. Minden körülmény között kerüljük a légzárványokat. A mély lyukakhoz használjunk hosszabbító csövet.

Helyezzük el a rudat, csavart vagy egyéb rögzítőelemet a lyukba enyhén csavarás közben.

Figyelem! A rögzítőelemek elhelyezése a ragasztó nyitott idején belül történjen.

Rögzítsük az elemeket a kötési idő végéig.

