


Falcsatlakozás kialakítása leterhelt tetőknél

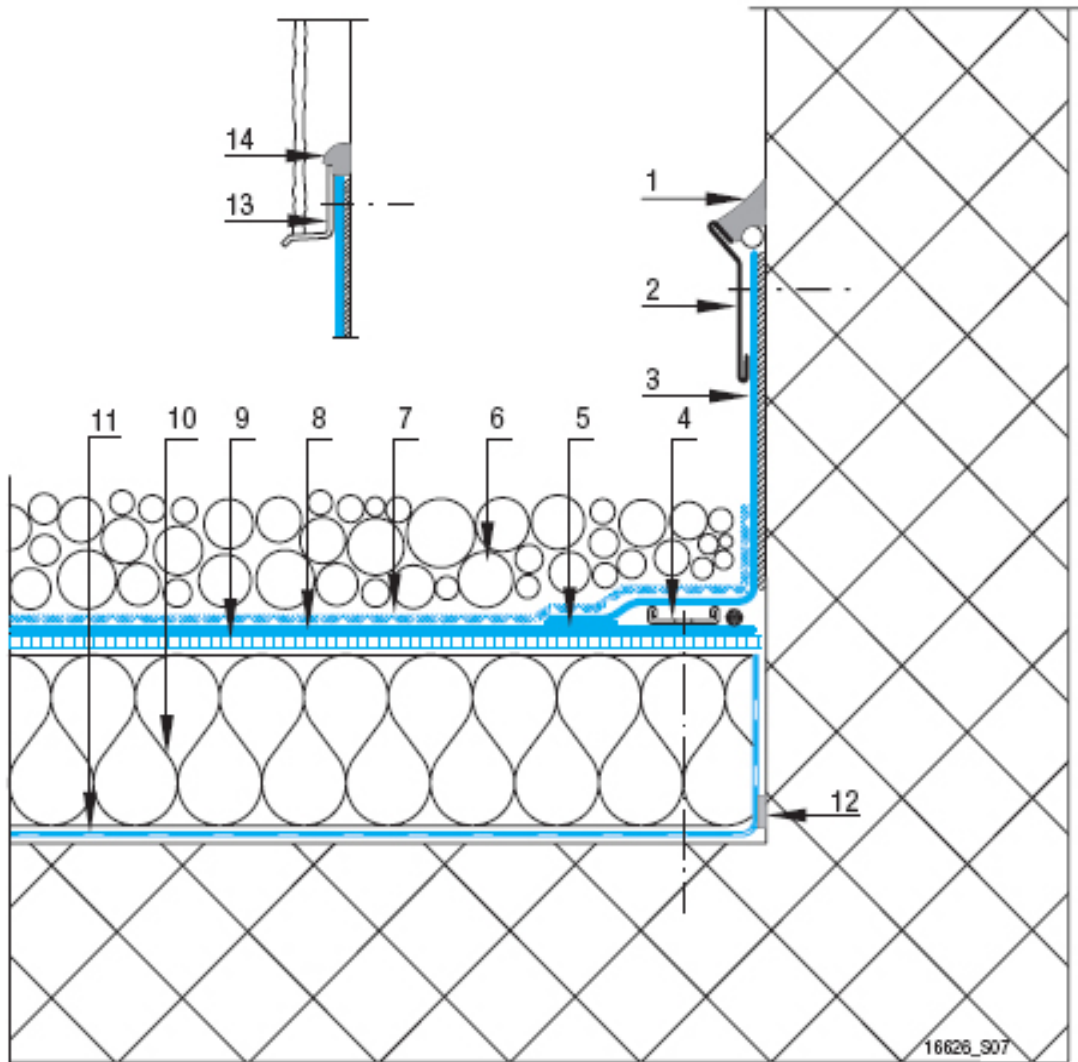

1. Sikaflex 11 FC tömítés
2. Profilléc
3. Sikaplan G tetőszigetelő lemez
4. Sarnabar rögzítő sín+hegesztő zsinór
5. Forrólevegős hegesztés
6. Kavicsterhelés
7. S-Felt védőréteg
8. Sikaplan SGmA tetőszigetelő lemez
9. S-Glass Fleece elválasztó réteg
(EPS/XPS/PIR hőszigetelő anyagok esetén)
10. Hőszigetelés
11. Sarnavap 3000 M párafékező fólia
12. F Tape kétoldali ragasztó szalag
13. Profilléc (vakolat indításához)
14. Sikaflex 11 FC tömítés